

## InFloor

### Montering

Watt InFloor levereras på speciell pall. Lådan förses med träfiberskiva för att skydda värmebatteriet. Vid montering skall vid anslutning till omgivande golv, skarven utföras flexibel. Vid montering av InFloor med fläkt rekommenderas att stötabsorberande material används för att undvika stomljud. I träbjälklag utan isolering rekommenderas att ingjutningslådan omges med 10 cm mineralull för att undvika resonansljud.

### Driftsättning

Vid påfyllning sker avluftning med monterad luftskruv. När enbart vatten strömmar ut stängs avluftnings-

ventilen. Luftningsproceduren bör upprepas. Under avluftning måste värmesystemet fyllas på enligt pannfabrikantens anvisningar.


Fläktar provkörs i förhållande till valda driftsalternativ.

### Rengöring

För att uppnå full effekt måste värmebatterierna vara fria från smuts. Bäst rengörs lådan med dammsugare. Konvektorns galler våttorkas. Plastdetaljer torkas med lätt fuktad trasa.

### Installationsalternativ

Watt InFloor kan erhållas för de flesta applikationer enligt följande alternativ:


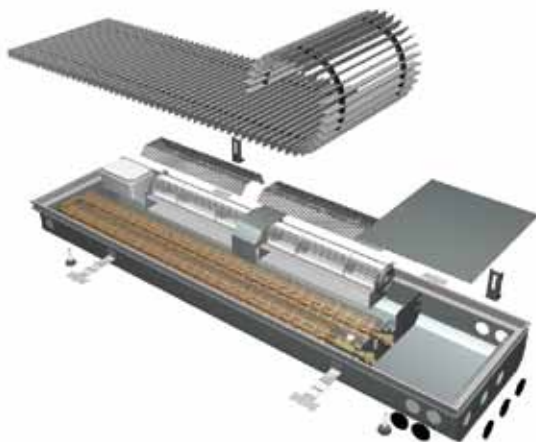


### Watt InFloor, typ FLT

För torra miljöer. Försedd med tangentialfläkt. Kan med fördel användas i bostäder med fläkt med lågt varvtal. Kan också vara huvudvärmekällan i publika utrymmen typ utställningshallar.



**FLT 10-07**

**FLT 10-08**

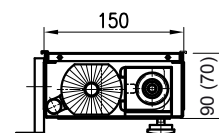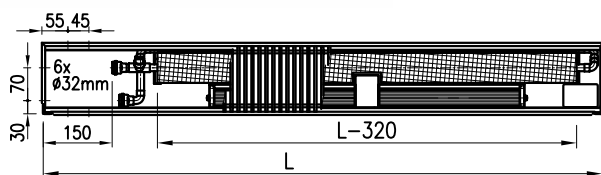

**FLT 10-09**

**FLT 10-11**

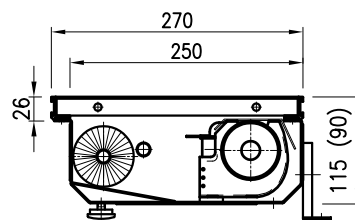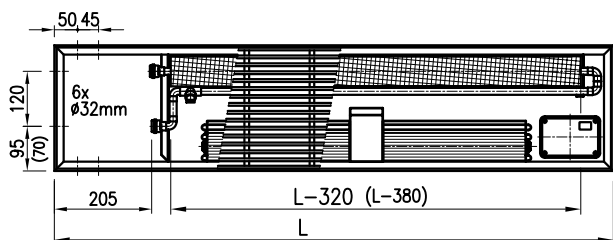

**FLT 20-09**

**FLT 20-11**

